


Floor standing gas boilers VK (6-76 kW)

VK INT 11/6-2 XE

04a - Burner

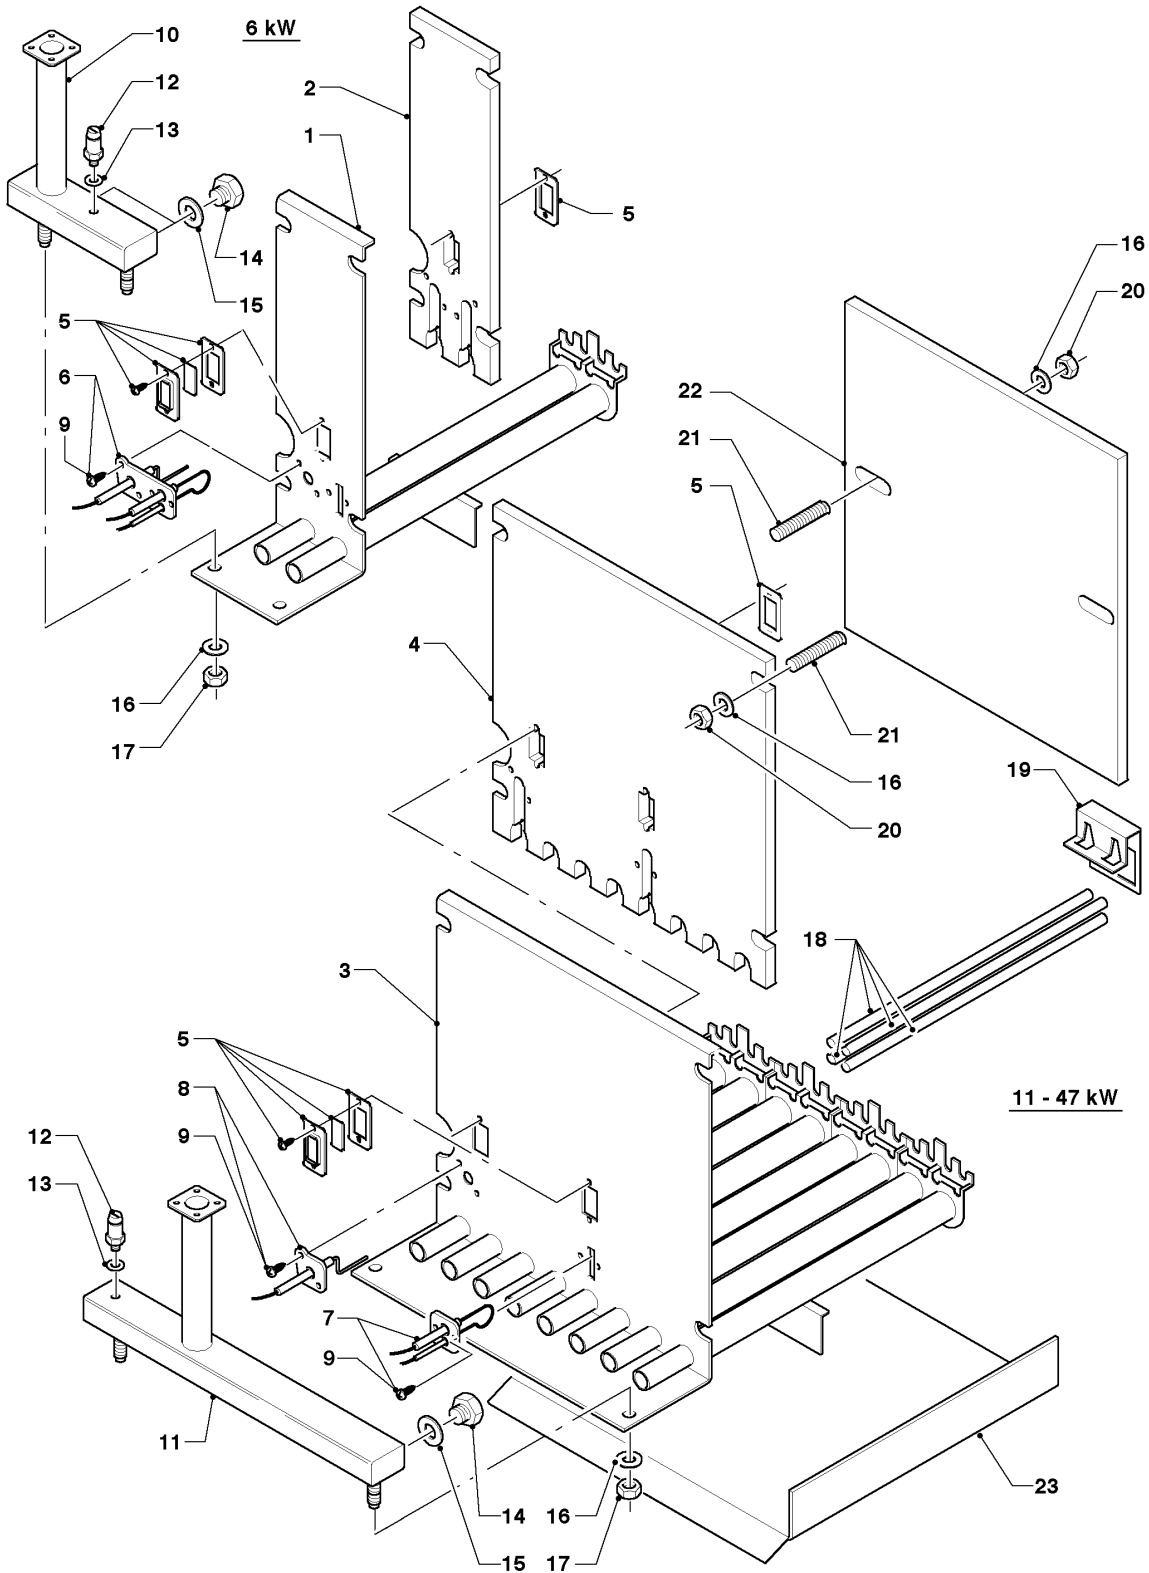

03 - 04 - 027

Floor standing gas boilers VK (6-76 kW)

VK INT 11/6-2 XE


04a - Burner

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	-	-	not necessary
02	-	-	not necessary
03	050818	Burner (4 tubes)	VK INT 11/6-2 XE, with parts 04, 05
04	210726	Insulation plate	VK INT 11/6-2 XE
05	161241	Inspection glass	
05	072186	Cover plate	alternative not shown, from 2002 on the appliances have no longer inspection glasses. Instead of that the sight opening is closed by a cover plate.
06	-	-	not necessary
07	090693	Ignition electrode double	with part 09
08	090694	Monitoring electrode	with part 09
09	0010027606	Screw, (x10)	
10	-	-	not necessary
11	184064	Distributor tube	VK INT 11/6-2 XE
12	133509	Test nipple	
13	980487	Gasket	
14	200133	Nozzle conversion set (8x D 1.50)	with part 15, natural gas H, 8 throttles D=1.50
14	200144	Nozzle conversion set (6x D 0.88)	with part 15, liquid gas B, 6 throttles D=0.88
14	200145	Nozzle conversion set (8x D 0.88)	with part 15, liquid gas B, 8 throttles D=0.88
14	200132	Nozzle conversion set (6x D 1.50)	with part 15, natural gas H, 6 throttles D=1.50
15	980486	Gasket	
16	191407	Disc	
17	114888	Hexagonal nut	
18	041670	Ceramic rods, kit of 8	only for natural gas H, content: 8 ceramic staves
19	283020	Locking plate	only for natural gas H
20	114809	Hexagon nut, 530128VZ8	
21	139239	Threaded pin	
22	213347	Burner plate	VK INT 11/6-2 XE
23	079210	Bottom plate	VK INT 11/6-2 XE

Floor standing gas boilers VK (6-76 kW)

VK INT 11/6-2 XE

04b - Gas section

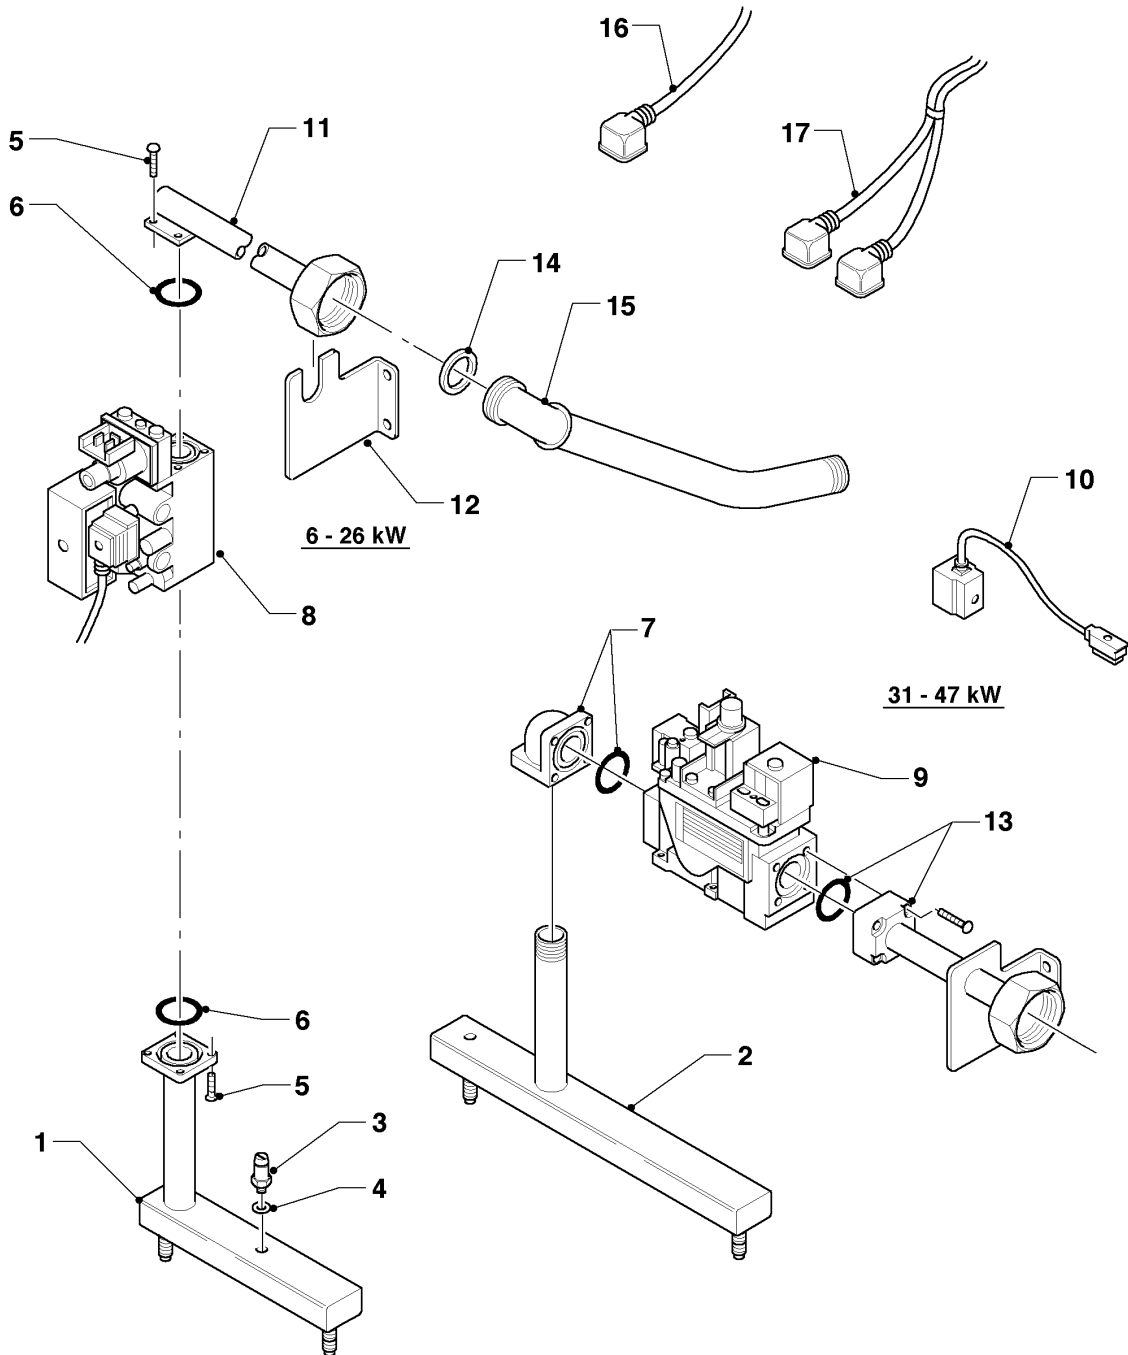

03 - 04 - 028

Floor standing gas boilers VK (6-76 kW)

VK INT 11/6-2 XE


04b - Gas section

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	184064	Distributor tube	VK INT 11/6-2 XE
03	133509	Test nipple	
04	980487	Gasket	
05	492147	Lens head screw	
06	982315	O-ring	VK INT 11/6-2 XE
08	053480	Gas section	VK INT 11/6-2 XE, with parts 06, 17 (version SIGMA) replacement for gas section 051069
11	089643	Connection line	VK INT 11/6-2 XE, with parts 05, 06
12	-	-	not necessary
14	981167	Gasket, (x10)	
15	089258	Connection tube	Этот артикул более не доступен.
16	-	-	not necessary
17	090923	Connecting line	for type SIGMA
17	089698	Connection line	for types TANDEM and NOVA Этот артикул более не доступен.

Floor standing gas boilers VK (6-76 kW)

VK INT 11/6-2 XE

06 - Heat exchanger

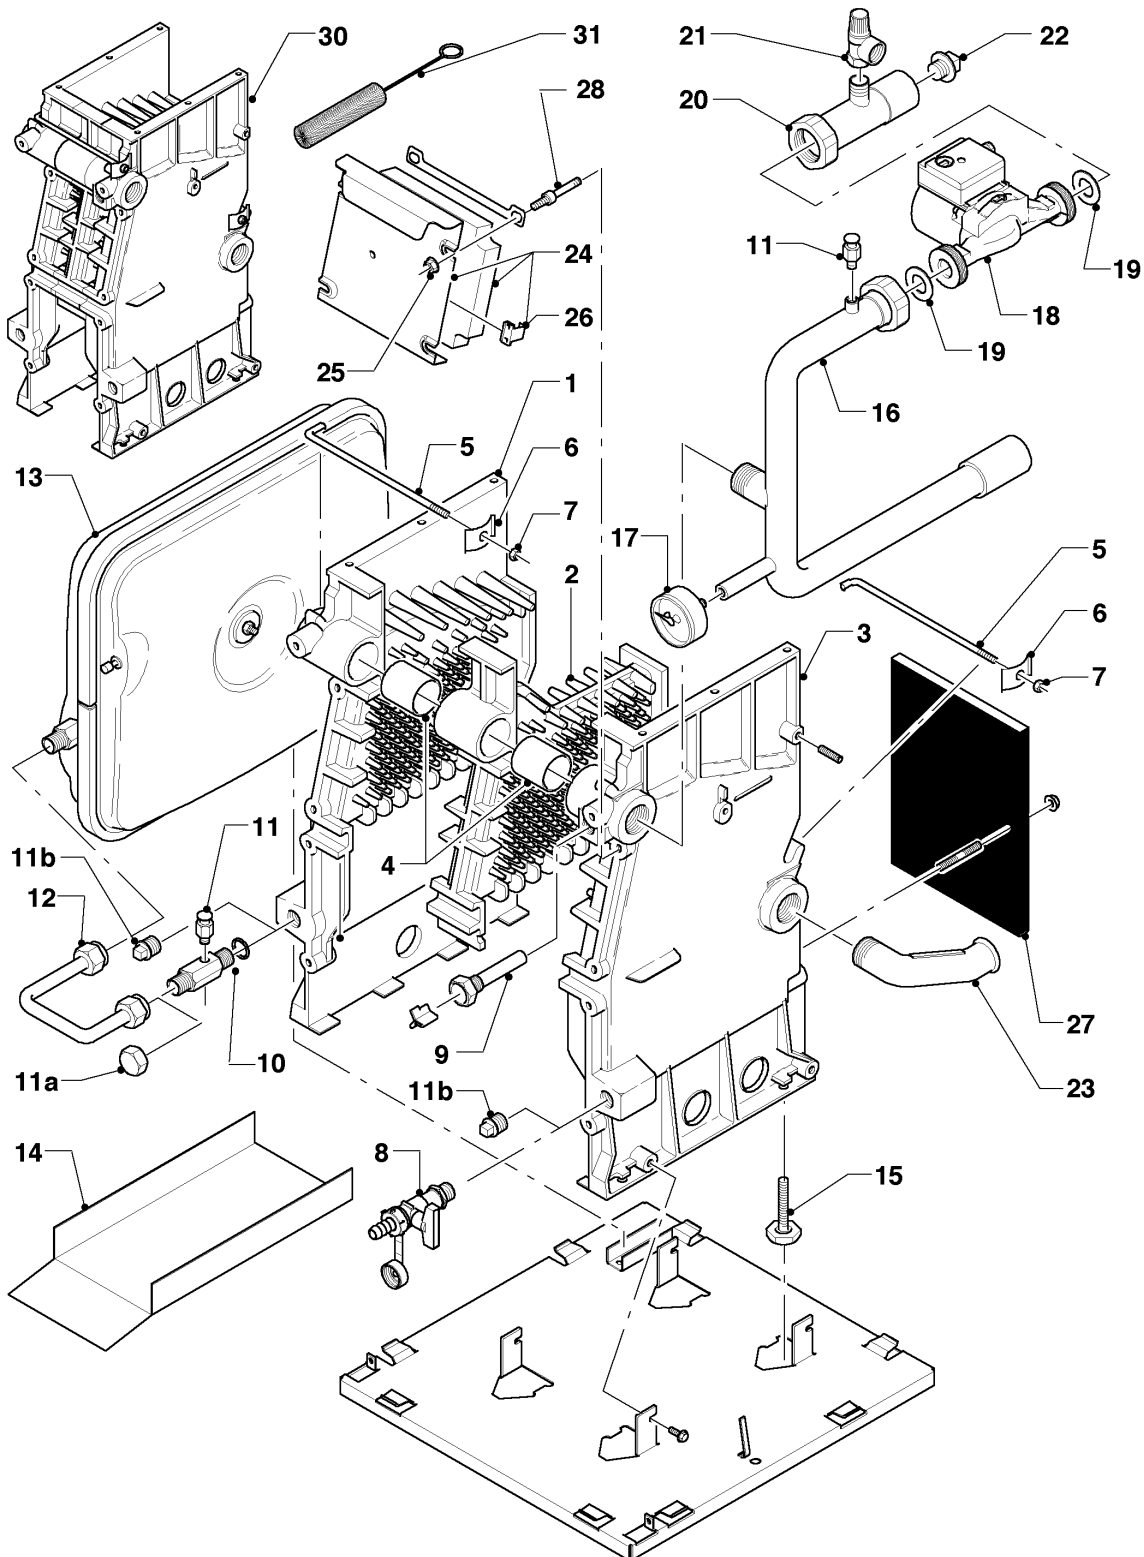

03 - 06 - 015 . 02

Floor standing gas boilers VK (6-76 kW)

VK INT 11/6-2 XE

06 - Heat exchanger

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	062476	End section, left	
02	062480	Central boiler section	
03	062478	End section, right	
04	061523	Nipple	
05	062205	Tie rod	VK INT 11/6-2 XE, with parts 06, 07
06	280716	Spring washer	
07	114888	Hexagonal nut	
08	082225	Drain cock	
09	060631	Protection tube	
10	088349	Fitting	with part 11
11	060051	De-aeration valve R 1/8	
11a	203830	Cap	
11b	-	-	not necessary
12	-	-	not necessary
13	-	-	not necessary
14	079210	Bottom plate	VK INT 11/6-2 XE
15	071935	Foot, adjustable	
16	199242	Inlet tube	
16	-	-	not necessary
17	-	-	not necessary
18	-	-	not necessary
19	-	-	not necessary
20	-	-	not necessary
21	-	-	not necessary
22	-	-	not necessary
23	097022	Return tube	VK INT 11/6-2 XE
24	210705	Insulation plate	VK INT 11/6-2 XE
24	079519	Cover plate	VK INT 11/6-2 XE, Insulation plate is not included in delivery.
25	114809	Hexagon nut, 530128VZ8	
26	280243	Clip	
27	213347	Burner plate	VK INT 11/6-2 XE
28	133939	Screw	
30	061980	Boiler section (3 elements)	VK INT 11/6-2 XE, with parts 01-07

Floor standing gas boilers VK (6-76 kW)

VK INT 11/6-2 XE


06 - Heat exchanger

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
31	297004	Brush, 600x150x15x40 mm	

Floor standing gas boilers VK (6-76 kW)

VK INT 11/6-2 XE

07 - Casing parts

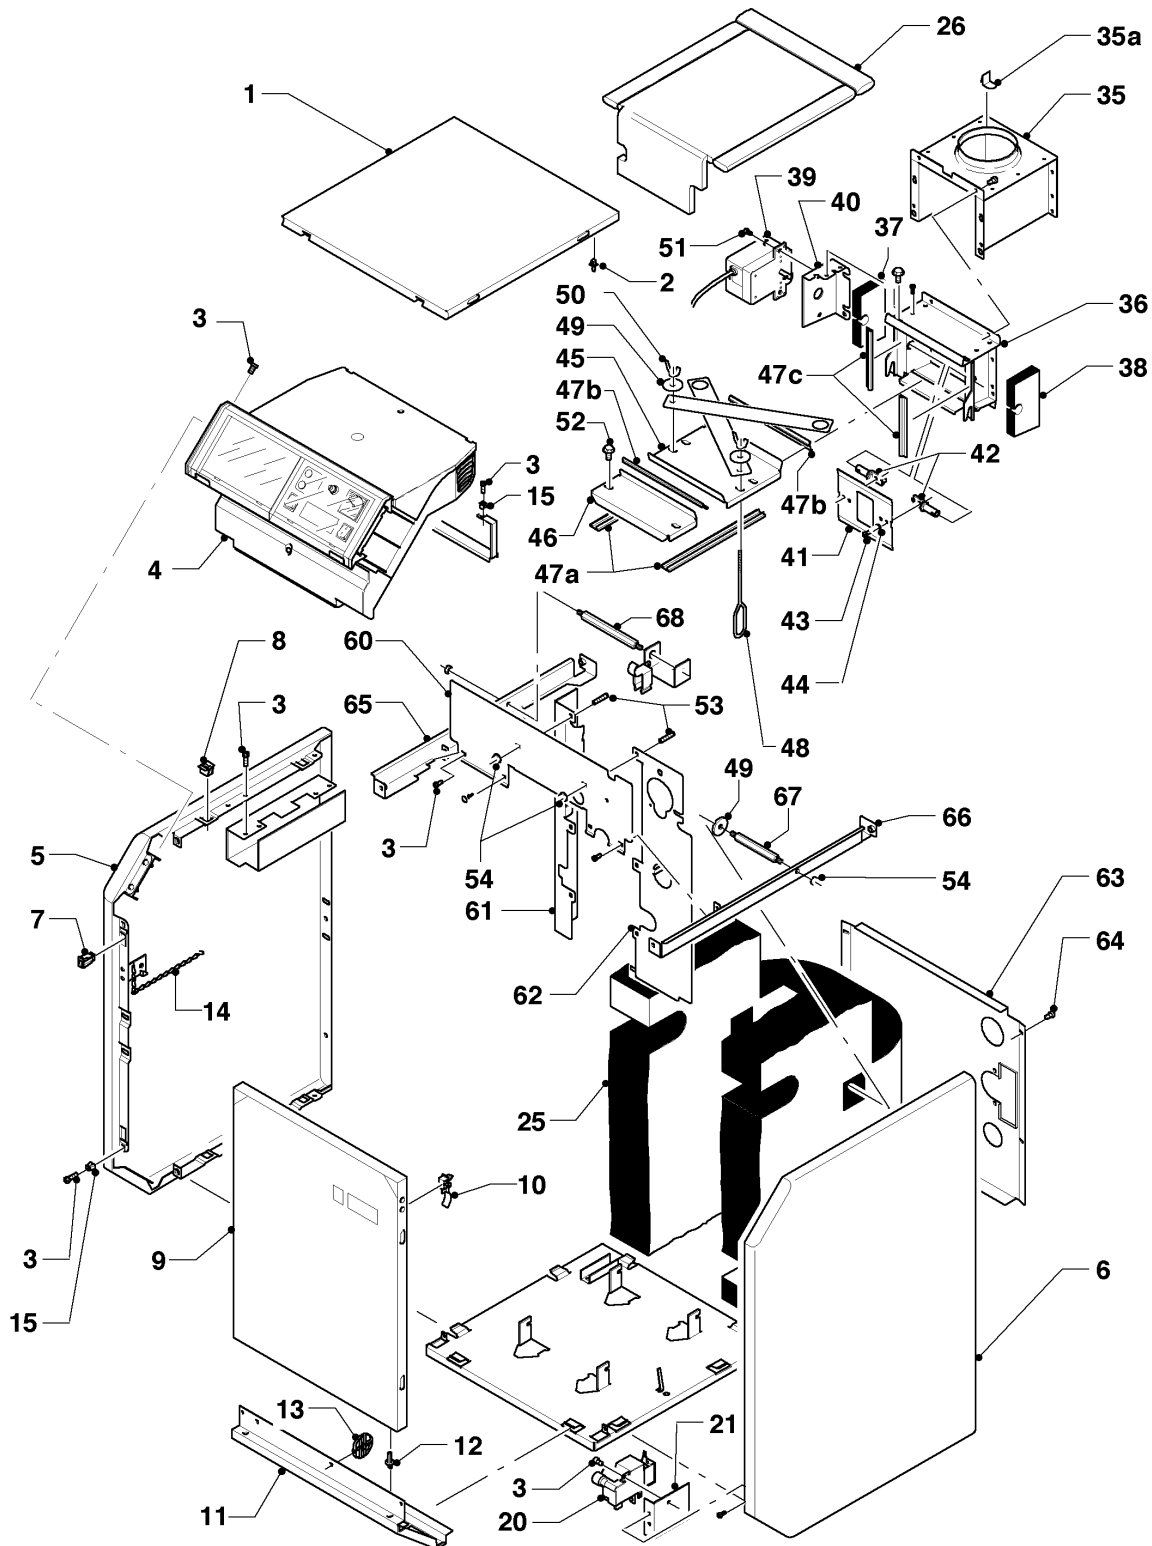

03 - 07-012 . 02

Floor standing gas boilers VK (6-76 kW)

VK INT 11/6-2 XE

07 - Casing parts

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	072134	Cover plate	VK INT 11/6-2 XE, with part 02 Этот артикул более не доступен.
02	225716	Plastic stud	Этот артикул более не доступен.
03	235740	Tapping screw ISO 7049	
05	074713	Side panel, left	with parts 07, 08 Этот артикул более не доступен.
06	074714	Side panel, right	with parts 07, 08 Этот артикул более не доступен.
07	0020107789	Catch	Этот артикул более не доступен.
08	225717	Plastic counterbush	Этот артикул более не доступен.
09	070249	Front cover	VK INT 11/6-2 XE, with part 10 Этот артикул более не доступен.
10	088720	Clamp	Этот артикул более не доступен.
11	289420	Supporting panel	VK INT 11/6-2 XE Этот артикул более не доступен.
12	132908	Bolt	Этот артикул более не доступен.
13	289730	Clip for cables	
14	-	-	fixing chain is not necessary
15	114616	Plastic expansion nut	Этот артикул более не доступен.
20	091246	Ignition transformer	
21	289440	Socket	Этот артикул более не доступен.
25	123371	Insulating mat	VK INT 11/6-2 XE
26	072679	Isoliermatte, oben, exclusiv	VK INT 11/6-2 XE
35	075074	Draft diverter	VK INT 11/6-2 XE
35a	0010034044	Clip, (x2)	
36	077741	Flue gas removal	VK INT 11/6-2 XE, with parts 41, 42 Этот артикул более не доступен.
37	210722	Insulation plate, left	Этот артикул более не доступен.
38	210723	Insulation plate, right	Этот артикул более не доступен.
39	140426	Servo-drive	
40	086971	Support, left	VK INT 11/6-2 XE Этот артикул более не доступен.
41	-	-	not deliverable singly
42	0020107762	Support	
43	950178	Screw	Этот артикул более не доступен.
44	280616	Spring ring	Этот артикул более не доступен.

Floor standing gas boilers VK (6-76 kW)

VK INT 11/6-2 XE


07 - Casing parts

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
45	209640	Cover	VK INT 11/6-2 XE Этот артикул более не доступен.
46	209649	Front cover	VK INT 11/6-2 XE Этот артикул более не доступен.
47a	282807	Sealing profile	
47b	282831	Sealing profile	
47c	981133	Sealing profile (L= 600 mm)	
48	138921	Fastening screw	Этот артикул более не доступен.
49	191447	Disc	Этот артикул более не доступен.
50	490058	Wing nut	
51	235754	Screw	
52	116486	Hexagonal screw	Этот артикул более не доступен.
53	127986	Thread pin	Этот артикул более не доступен.
54	114809	Hexagon nut, 530128VZ8	
60	298212	Inside plate	VK INT 11/6-2 XE Этот артикул более не доступен.
61	298210	Inside plate, left	Этот артикул более не доступен.
62	-	-	not deliverable singly
63	135028	Back panel	VK INT 11/6-2 XE Этот артикул более не доступен.
64	0020107695	Screw, (x10)	
65	072269	Holding angle, left	Этот артикул более не доступен.
66	072270	Holding angle, right	Этот артикул более не доступен.
67	289737	Distance pin, right	Этот артикул более не доступен.
68	289733	Distance pin, left	VK INT 11/6-2 XE Этот артикул более не доступен.

Floor standing gas boilers VK (6-76 kW)

VK INT 11/6-2 XE

12a - Control box (housing)

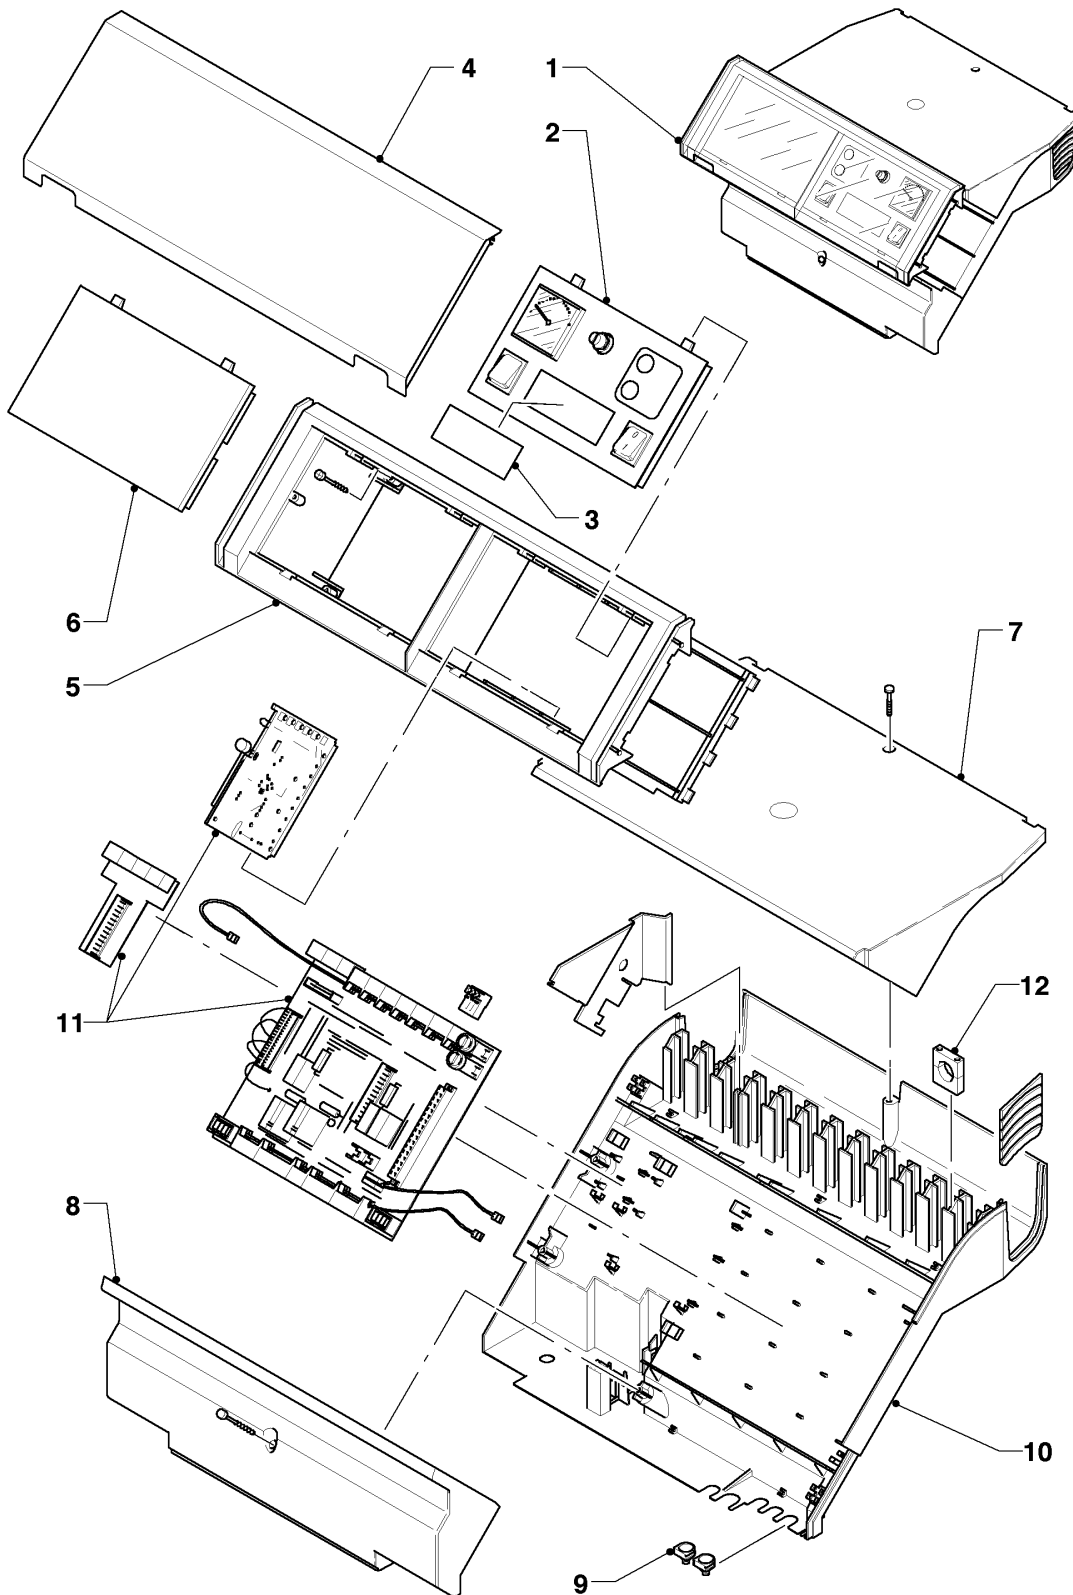

03 - 12 - 013.01

Floor standing gas boilers VK (6-76 kW)

VK INT 11/6-2 XE


12a - Control box (housing)

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
01	-	-	no longer available
02	-	-	spare parts for controller see main component 12c control box
03	209635	Blind cover	
03	009540	Time meter	accessory, cannot be ordered at spare parts store
04	076081	Cover	
05	136822	Housing, cover	Этот артикул более не доступен.
06	209632	Blind cover	
06	-	-	heating control see accessories, cannot be ordered at spare parts store
07	076132	Top cover	
08	076133	Cover	
09	201848	Cable bushing	
10	136823	Casing, lower part	
11	-	-	printed circuit boards see main component 12b control box (printed circuit boards)
12	088654	Cable fixation, set	Этот артикул более не доступен.

Floor standing gas boilers VK (6-76 kW)

VK INT 11/6-2 XE

12b - Control box (printed circuits)

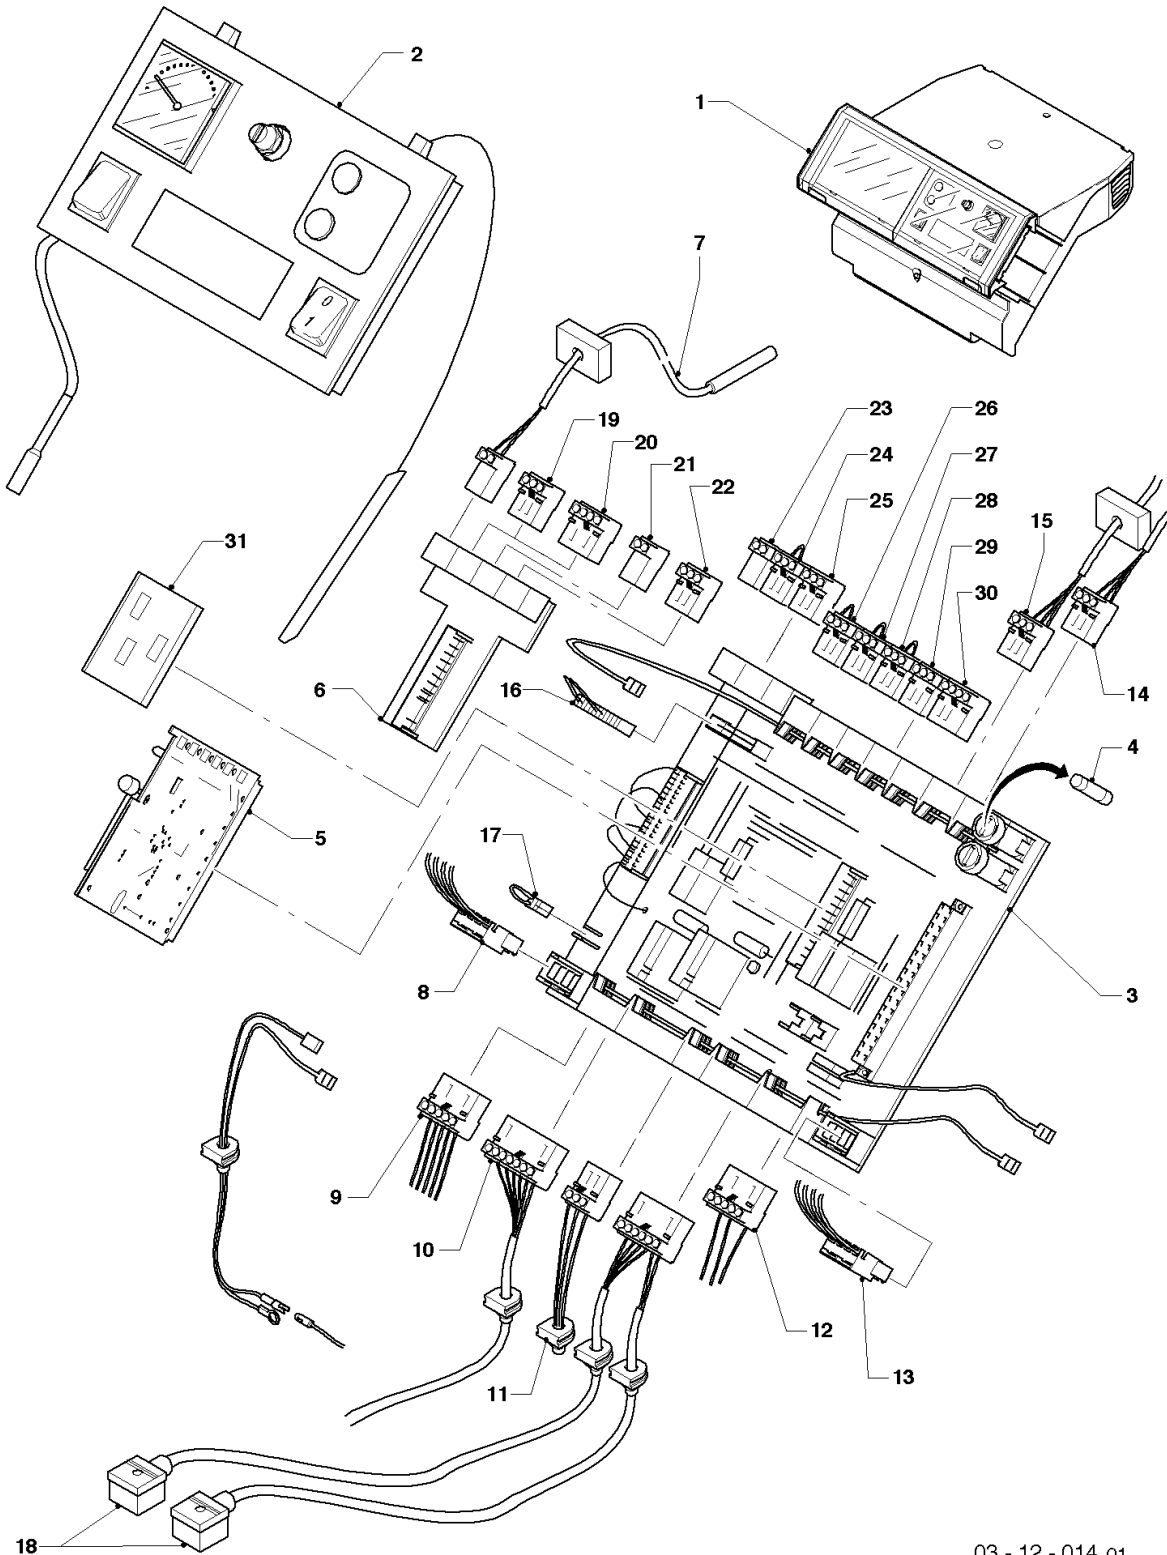

03 - 12 - 014.01

Floor standing gas boilers VK (6-76 kW)

VK INT 11/6-2 XE

12b - Control box (printed circuits)

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
00	088654	Cable fixation, set	not shown Этот артикул более не доступен.
01	-	-	no longer available
02	-	-	spare parts for controller see main component 12c control box
03	130403	Printed circuit board	with parts 04, 16, 17
04	734084	Fuse inset	
05	100562	Flame supervision device	
06	130405	Printed circuit	
07	711579	Sensor	
08	-	-	see STB sensor in main component 12c control box
09	-	-	see flue gas sensor 254009 in main component 12c control box
10	-	-	see actuator, main component 07 casing parts
11	733878	Connection line	Этот артикул более не доступен.
12	733877	Connection line	
13	-	-	see switch on/off in main component 12c control box
14	733734	Electric plug, Rast 5 3-pole grey	Netz (3 poles, grey)
15	733749	Cable connector	HP-B (4 poles, nature) Этот артикул более не доступен.
16	733768	Link (VIH)	
16	733869	Adapter	not shown
17	250790	Link plug	
18	090923	Connecting line	to gas section (type SIGMA)
18	089698	Connection line	to gas section (types TANDEM and NOVA) Этот артикул более не доступен.
19	733738	Cable connector	Bus/FBG (3 poles, red)
20	733635	Cable connector	Bus/FBG (4 poles, red) Этот артикул более не доступен.
21	733726	Plug connector rest 5 2-pin	SpF (2 poles, blue)
22	733745	Plug connector rest 5 3-pin	AF (3 poles, yellow)
23	733632	Cable connector	Störm.ex. (2 poles, black)

Floor standing gas boilers VK (6-76 kW)

VK INT 11/6-2 XE


12b - Control box (printed circuits)

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
24	733744	Cable connector	ex.Regler St1 (3 poles, orange)
25	733741	Cable connector	ex.Regler St2 (3 poles, brown)
26	733742	Cable connector	GDW (3 poles, violet) Этот артикул более не доступен.
27	733743	Cable connector	Abgaskl. (3 poles, white)
28	733737	Cable connector	Wassermangel (3 poles, green)
29	733736	Cable connector	Magnetv. ex. (3 poles, blue) Этот артикул более не доступен.
30	733750	Cable connector	LP/UV (brown)
31	300779	Module 300779	Этот артикул более не доступен.

Floor standing gas boilers VK (6-76 kW)

VK INT 11/6-2 XE

12c - Control panel

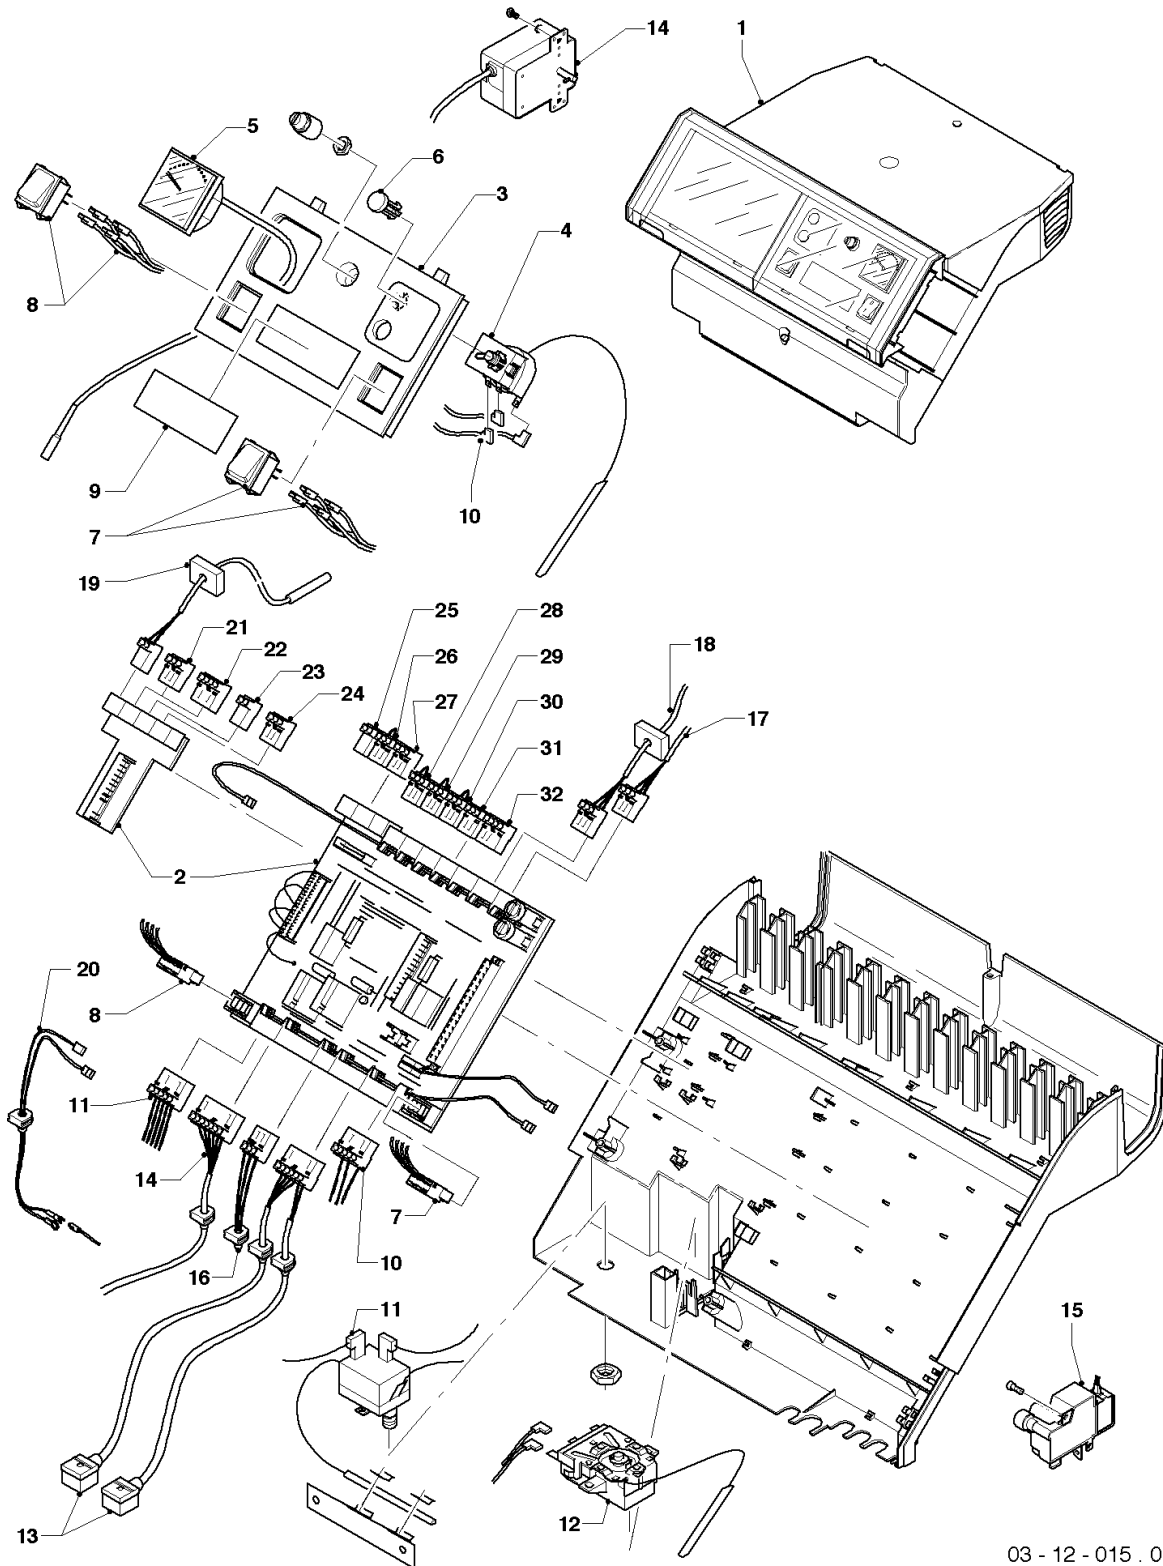

03 - 12 - 015 . 01

Floor standing gas boilers VK (6-76 kW)

VK INT 11/6-2 XE

12c - Control panel

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
00	088654	Cable fixation, set	not shown Этот артикул более не доступен.
01	-	-	no longer available
02	-	-	printed circuit boards see main component 12c control box
03	209630	Cover	
04	101143	Temperature limiter	
05	101552	Thermometer	
06	720899	Covering plate	
07	257962	Switch	
08	257963	Switch	
09	209635	Blind cover	
09	009540	Time meter	accessory, cannot be ordered at the spare parts store
10	733877	Connection line	
11	254009	Flue gas temperature control	
12	101120	Boiler thermostat	Attention! During use of the 100 degree Celsius temperature limiter the boiler temperature controller must be set on 80 degree Celsius!
13	090923	Connecting line	to gas section (type SIGMA)
13	089698	Connection line	to gas section (types TANDEM and NOVA) Этот артикул более не доступен.
14	140426	Servo-drive	
15	091246	Ignition transformer	
16	733878	Connection line	Этот артикул более не доступен.
17	733734	Electric plug, Rast 5 3-pole grey	Netz (3 poles, grey)
18	733749	Cable connector	HP-B (4 poles, nature) Этот артикул более не доступен.
19	711579	Sensor	
20	089623	Connection line	Этот артикул более не доступен.
21	733738	Cable connector	Bus/FBG (3 poles, red)
22	733635	Cable connector	Bus/FBG (4 poles, red) Этот артикул более не доступен.
23	733726	Plug connector rest 5 2-pin	SpF (2 poles, blue)

Floor standing gas boilers VK (6-76 kW)

VK INT 11/6-2 XE

12c - Control panel

Поз.	Артикульный номер	Описание	Указание, замечание
24	733745	Plug connector rest 5 3-pin	AF (3 poles, yellow)
25	733632	Cable connector	Störm.ex. (2 poles, black)
26	733744	Cable connector	ex.Regler St1 (3 poles, orange)
27	733741	Cable connector	ex.Regler St2 (3 poles, brown)
28	733742	Cable connector	GDW (3 poles, violet) Этот артикул более не доступен.
29	733743	Cable connector	Abgaskl. (3 poles, white)
30	733737	Cable connector	Wassermangel (3 poles, green)
31	733736	Cable connector	Magnetv. ex. (3 poles, blue) Этот артикул более не доступен.
32	733750	Cable connector	LP/UV (brown)